
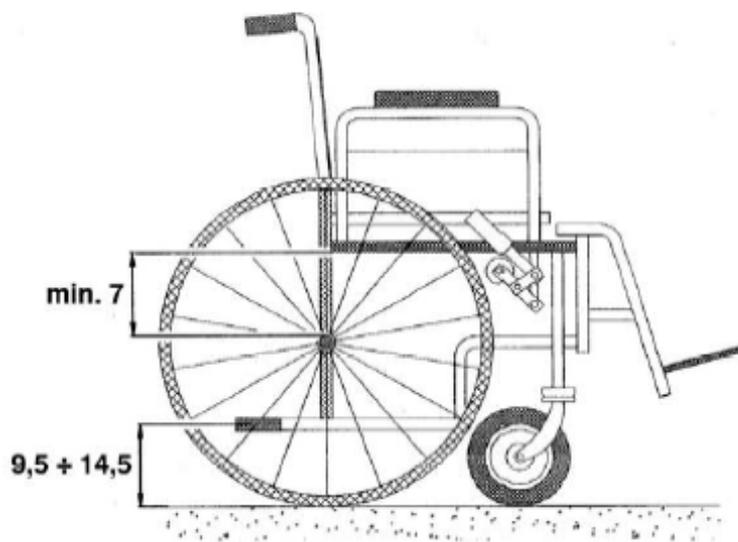
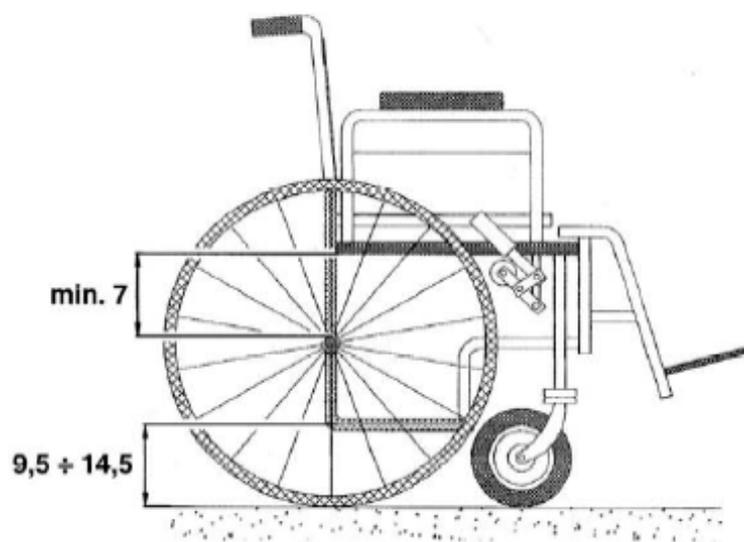
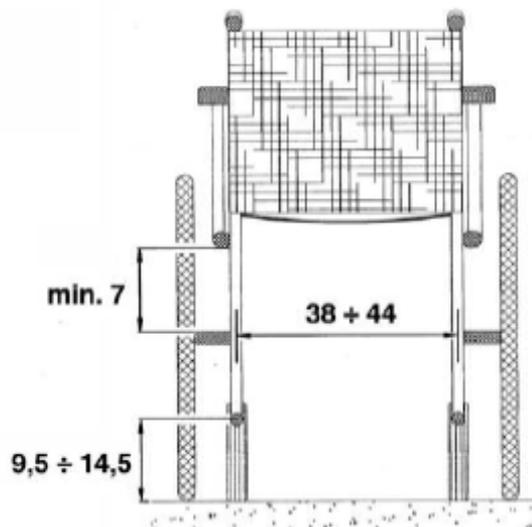


**L'AUSILIO SPINTEC DEVE ESSERE APPLICATO SU CARROZZINE CON  
TUBOLARE DI DIAMETRO 22 mm. E CONDIZIONI SOTTO INDICATE**

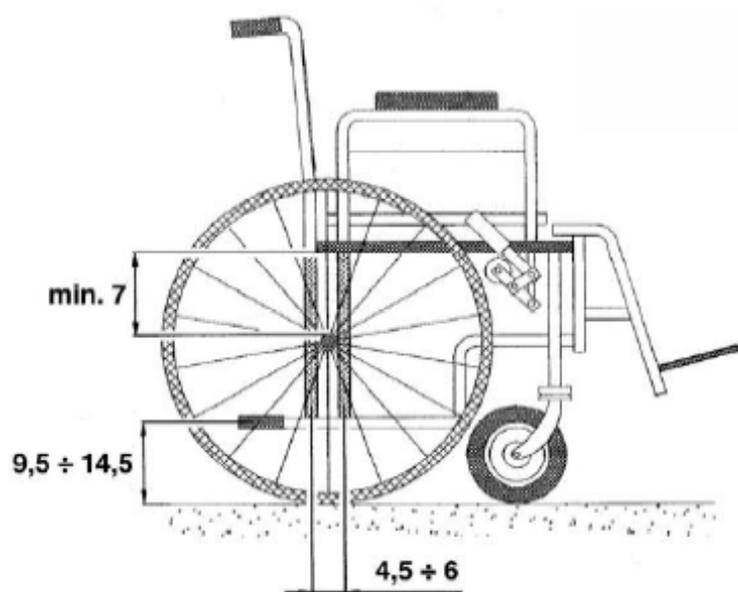

**PER ALTRE APPLICAZIONI RIVOLGERSI A:**

**TEC.MECA snc**

Via Bonelli, 12 – 24021 Albino (BG)

Tel. +39035.753660

Fax +39035.751886

info@tecmecca.it – www.tecmecca.it

# **MODALITÀ DI IMPIEGO DI SPINTEC** (mod. TM 3002) **con conducente accompagnatore**

**SPINTEC** è un ausilio creato per aiutare (non per sostituire) il conducente nella spinta della carrozzina.

**SPINTEC** sia che venga azionato o non venga azionato, non condiziona in alcun modo la manovrabilità della carrozzina.

L'attivazione di **SPINTEC** è a discrezione dell'utente, a seconda delle caratteristiche del percorso intrapreso.

Se attivato nei percorsi pianeggianti, o leggermente in salita, **SPINTEC** esercita una spinta sufficiente a far sì che il conducente si limiti a condurre la carrozzina, senza compiere ulteriori sforzi nella spinta.

Nei tratti in salita oltre il 6-7%, invece, **SPINTEC** può richiedere (tramite un segnale acustico) al conducente un'integrazione nella spinta, che deve avvenire entro 3 secondi dall'emissione del suono. Se ciò non avviene **SPINTEC** si arresta e riparte solamente ripetendo la procedura di avviamento.

La velocità di **SPINTEC** si auto-regola: più veloce su percorso pianeggiante, più lento in salita. In prossimità degli ostacoli spesso presenti sulle strade (buche, tombini, rotaie, rampe di marciapiedi ecc.) è preferibile disattivare **SPINTEC** e rimetterlo in funzione solo dopo aver superato le difficoltà.

L'uso abituale di **SPINTEC** facilita il suo utilizzo ed evidenzia le sue prestazioni.

## **Procedura regolata e controllata dal conducente all'inizio di un percorso**

- ➔ Aprire la carrozzina pieghevole e bloccarla con il suo sistema frenante;
- ➔ inserire sulle staffe il porta-batterie, la ruota motorizzata collegandoli tra loro, unitamente al pulsante;
- ➔ far sedere la persona e togliere i blocchi alle ruote (sistema frenante);
- ➔ agganciare la ruota motorizzata mediante la pressione del piede sul pedale posto di fianco alla ruota, fino alla presa di contatto della stessa con il suolo;
- ➔ inserire la chiave nell'interruttore e azionarla per l'accensione;
- ➔ premere il pulsante posto sull'impugnatura della carrozzina e, dopo una leggera spinta, **SPINTEC** si avvia.