

DIALOGO VIVAVOCE

Telefono a mani libere

Guida all'uso

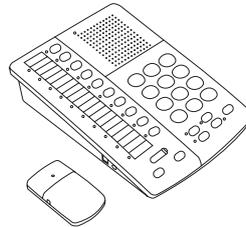

SAIET[®]
TELECOMUNICAZIONI

SAIET Telecomunicazioni spa
via Serenari, 1 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) Italy
Telefono +39 051 706711 - Fax +39 051 706700
[Http://www.saiet.it](http://www.saiet.it) - E-mail: sales@tel.saiet.it

Indice

1	Introduzione	4	2.4.4	Per attivare o disattivare la segnalazione di casella vocale.....	10
1.1	Avvertenze.....	4	2.4.5	Per attivare o disattivare il comando a distanza della funzione di FLASH.....	10
1.2	Contenuto dell'imballo.....	5			
1.3	Elementi operativi.....	6			
2	Installazione	7	3	Guida rapida alla programmazione ed all'uso (per una descrizione più dettagliata vedi il cap. 4).....	11
2.1	Inserimento batterie.....	7	4	Utilizzo dell'apparecchio	13
2.1.1	Telefono a vivavoce.....	7	4.1	Per programmare numeri in memoria.....	13
2.1.2	Telecomando.....	7	4.1.1	Per programmare un numero in memoria.....	13
2.2	Connessioni.....	8	4.2	Per chiamare un numero telefonico.....	13
2.3	Controllo modalità di selezione.....	8	4.2.1	Selezione del numero tramite la tastiera.....	13
2.4	Programmazione del vostro Telefono vivavoce.....	8	4.2.2	Selezione di un numero in elenco.....	14
2.4.1	Predisposizione della funzione SCAN.....	9	4.2.3	Selezione automatica del primo numero memorizzato in M1.....	14
2.4.2	Per disattivare o attivare la funzione di risposta vocale alle chiamate entranti.....	9	4.2.3.1	Tramite la tastiera.....	14
2.4.3	Per disattivare o attivare la segnalazione di chiamate non risposte.....	10			

4.2.3.2	Tramite telecomando (con funzione SCAN attivata)	14
4.2.3.3	Tramite telecomando (con funzione SCAN disattivata)	14
4.2.4	Selezione con l'utilizzo del tasto SCAN	15
4.2.5	Selezione con l'uso del telecomando	15
4.2.5.1	Con la funzione SCAN attivata	15
4.2.5.2	Con la funzione SCAN disattivata	15
4.3	Per rispondere alle chiamate	16
4.3.1	Tramite la tastiera	16
4.3.2	Con l'utilizzo del telecomando	16
4.3.3	Utilizzando la funzione di attivazione a voce	16
4.4	Altre modalità operative	16
4.4.1	Ripetizione dell'ultimo numero selezionato ...	16
4.4.2	Tasto FLASH	17
4.4.3	Indicatore della casella vocale	17
4.4.4	Indicatore di chiamate non risposte	17

5 Manutenzione 18

5.1	Regolazione della sensibilità	18
5.2	Scelta del codice di TX-RX del telecomando	19
5.3	Pulizia	19

6 Accessori opzionali 20

6.1	Comando a soffio	20
6.2	Comando a cuscino	20
6.3	Microfono da aggancio	21
6.4	Cuffia con microfono	21

1 Introduzione

Gentile cliente, grazie per aver acquistato questo apparecchio.

Questo prodotto vi restituirà il piacere di conversare.

Questo telefono è stato concepito per rispondere alle norme di più alta qualità affinché possiate utilizzarlo negli anni senza problemi.

1.1 Avvertenze

Prima di procedere con l'installazione è necessario esaminare attentamente i punti sottoelencati.

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni.
- Non utilizzare il prodotto in vicinanza di spruzzi d'acqua (lavandini, vasche da bagno, piscine) o di sorgenti di calore (radiatori, fornelli, stufe).
- Sistemare il prodotto su una superficie solida, assicurandosi che non possa cadere accidentalmente, al riparo dalla pioggia e dalle intemperie.
- Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all'interno del prodotto.
- Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione; non aprirne il contenitore. In caso di necessità rivolgersi a personale di assistenza specializzato.

- Evitare di installare o di utilizzare il prodotto durante tempeste con fulmini.
- Non utilizzare il telefono per segnalare fughe di gas nelle vicinanze della dispersione.
- Non toccare cavi non isolati a meno che siano stati disconnessi a monte.

! *Per assicurare un utilizzo corretto del prodotto che avete acquistato, leggete attentamente questo manuale d'uso.*

Conservare questo manuale d'uso per futuro riferimento.

1.2 Contenuto dell'imballo

L'imballo contiene:

- 1 Telefono vivavoce a controllo remoto
- 2 Telecomando
- 3 Cavo telefonico plug/spina tripolare
- 4 Alimentatore / Adattatore
- 5 Batterie ricaricabili per il telefono
- 6 Batteria per telecomando
- 7 Velcro per il fissaggio del telecomando
- 8 Collare per il telecomando
- 9 Manuale d'uso con carta garanzia

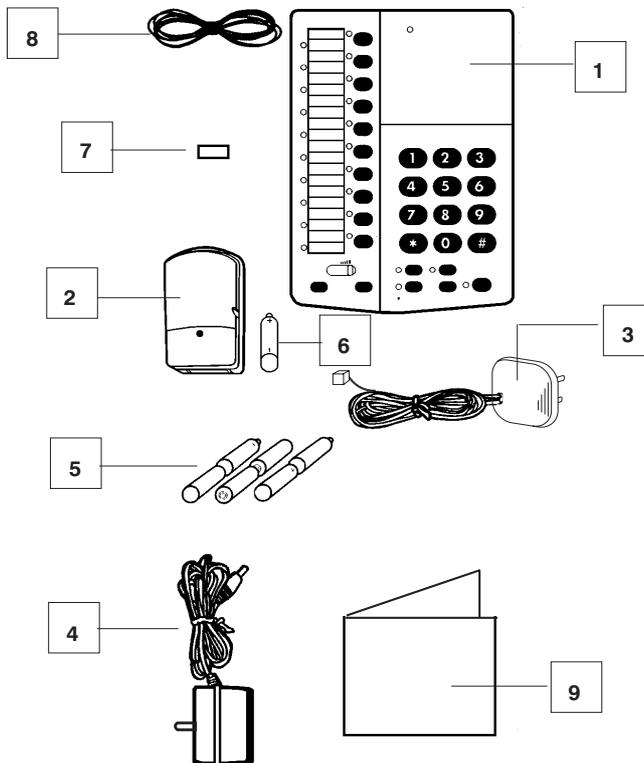


Fig. 1 - Contenuto dell'imballo

1.3 Elementi operativi

- 1 Presa "Air Switch": per collegamento accessori opzionali
- 2 Presa per l'alimentatore/adattatore
- 3 Presa per il cavo di linea telefonico
- 4 Selettore a tre posizioni per controllo volume suoneria
- 5 Presa "MIC": per collegamento microfono da aggancio
- 6 Presa "HEADSET": per collegamento cuffia con microfono
- 7 LED indicatori posizione di memoria
- 8 LED indicatore di alimentazione di rete
- 9 Tasti memorie dirette
- 10 Elenco dei numeri telefonici in memoria
- 11 Altoparlante
- 12 Vano batterie (sul fondo dell'apparecchio)
- 13 Selettore selezione DC/MF (sul fondo dell'apparecchio)
- 14 Selettore ON/OFF: funzione FLASH con comando a distanza, (sul fondo dell'apparecchio)
- 15 Tasto [HEADSET] per l'attivazione della relativa presa
- 16 Tasto [MUTE]
- 17 Tasto [FLASH/PAUSE]
- 18 Tasto [ON/OFF]: attivazione vivavoce
- 19 Tasto [REDIAL] ripetizione dell'ultimo numero selezionato
- 20 Indicatore di casella vocale/chiamate non risposte
- 21 Microfono
- 22 Tasto [SCAN]: avvio scansione numeri in memoria
- 23 Controllo del volume vivavoce
- 24 Tasto [PROG].

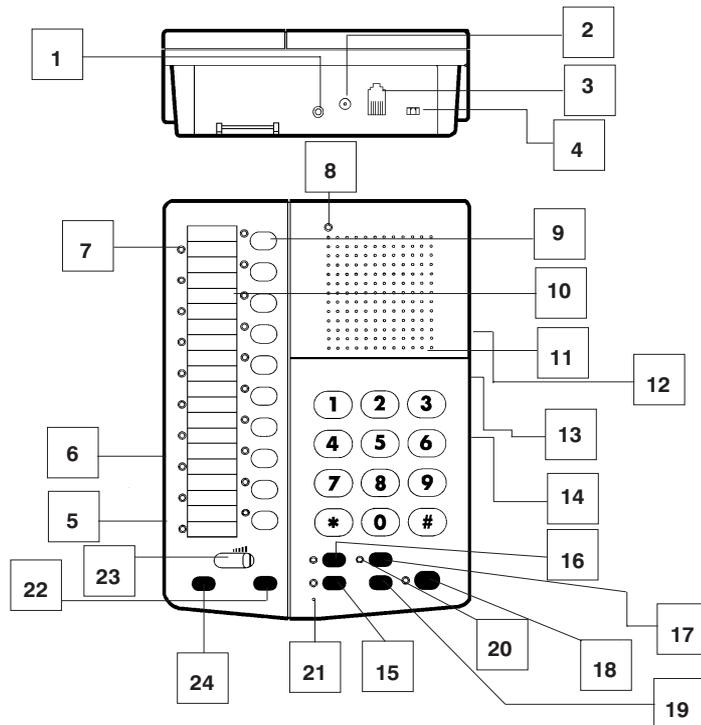


Fig. 2 - Elementi operativi

2 Installazione

2.1 Inserimento batterie

2.1.1 Telefono a vivavoce

L'apparecchio utilizza 6 batterie di tipo "AA" ricaricabili per assicurare, in caso di assenza di alimentazione di rete, il funzionamento del prodotto. Inserite le batterie nell'apposito vano come illustrato in fig. 3 ponendo attenzione al rispetto della corretta polarità.

Queste batterie consentono all'apparecchio di funzionare in assenza di corrente per circa 3 ore.

! **Attenzione:** Non utilizzare normali pile alcaline, danneggerebbero il vostro apparecchio.

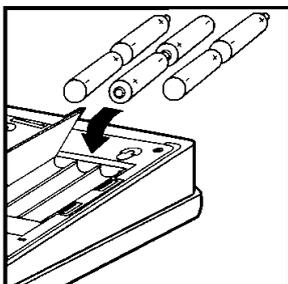


Fig. 3 - Vano batterie

2.1.2 Telecomando

Installate la batteria alcalina 12 V tipo "A 23" nel telecomando come mostrato in fig. 4. In condizioni normali d'utilizzo la batteria dura tra i 6 e i 12 mesi. Se l'indicatore luminoso di alimentazione è debole o non si accende quando si preme il pulsante, cambiate la batteria. Il telecomando ha un campo d'azione di 12 metri.

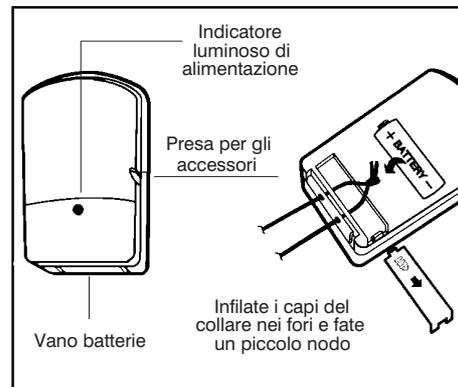


Fig. 4 - Trasmettitore a distanza

2.2 Connessioni

- 1 Collegare il cavo telefonico di linea plug/spina alla presa modulare sul retro dell'apparecchio e alla presa tripolare a parete (vedi fig. 5).
- 2 Collegare l'alimentatore/adattatore alla presa di alimentazione ed inserire l'apposito spinotto sulla presa AC ADAPTER sul retro dell'apparecchio. (vedi fig. 5).

! **Attenzione:** *L'apparecchio può essere posizionato a parete o su un tavolo. Non posizionarlo su una superficie metallica o vicino ad un computer, un televisore, una radio, un forno a microonde o un altro apparecchio elettrico che potrebbero causare interferenze al segnale radio del telecomando.*

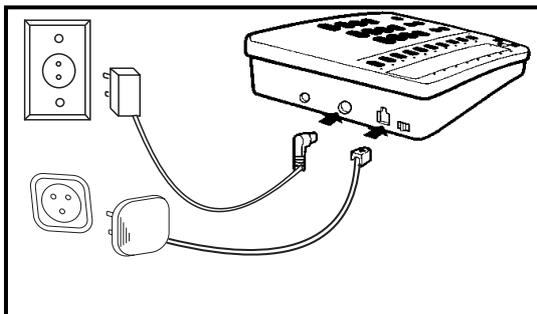


Fig. 5 - Collegamento del cavo telefonico e dell'alimentatore/adattatore

2.3 Controllo modalità di selezione

Dialogo Vivavoce è predisposto con il commutatore (posizionato sul fondo dell'apparecchio) in posizione MF. Se, componendo un numero in tale condizione, permane il segnale di libero, provvedere a passare il commutatore in posizione DC.

2.4 Programmazione del vostro Telefono vivavoce

L'apparecchio è stato predisposto in fabbrica con la seguente impostazione:

- 1 Tempo di passaggio da una memoria alla successiva: 5 s.
- 2 Risposta automatica con il tono della voce: attivata.
- 3 L'indicazione di chiamate non risposte: attivata.
- 4 L'indicazione di casella vocale: disattivata.
- 5 Il commutatore selezione DC/MF su MF.
- 6 Il volume della suoneria è sulla posizione Hi (alto).
- 7 La cifra "0" (operatore) è stata memorizzata nella prima memoria diretta [M1].
- 8 Interruttore per l'attivazione della funzione di FLASH attraverso il telecomando posizionato su OFF.

A seconda delle vostre esigenze potrete predisporre le regolazioni dell'apparecchio come indicato di seguito.

2.4.1 Predisposizione della funzione SCAN

Tutte le memorie dirette che sono state programmate sono selezionate automaticamente.

L'apparecchio vi permette di stabilire il tempo disponibile per la conferma della selezione, ovvero il tempo dopo il quale si rende disponibile la memoria successiva.

Per attivare/disattivare la funzione SCAN:

- 1 Premere il tasto [PROGRAM] (vedi fig. 6).

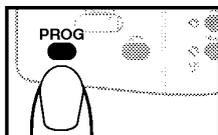


Fig. 6

- 2 Utilizzare la "Tabella 1" (fig. 8) per scegliere il tempo di scansione che ritenete più opportuno e programmarlo premendo il corrispondente numero della vostra tastiera.
- 3 Premere il tasto [SCAN] (vedi fig. 7).

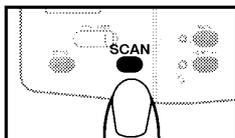


Fig. 7

Tabella 1

Tempi disponibili per confermare la memoria selezionata

Tasti scelti	Tempo di scansione
0	Funzione OFF dello SCAN
1	5
2	4,5
3	4
4	3,5
5	3
6	2,5
7	2
8	1,5
9	1

2.4.2 Per disattivare o attivare la funzione di risposta vocale alle chiamate entranti

- 1 Premere il tasto [PROGRAM].
- 2 Premere due volte il tasto [MUTE] (Dialogo Vivavoce emette quattro beep per confermare la disattivazione).
- 3 Per riattivare, ripetere i punti 1 e 2 e l'indicatore MUTE lampeggia una volta.

2.4.3 Per disattivare o attivare la segnalazione di chiamate non risposte

- 1** Premere il tasto [PROGRAM].
- 2** Premere due volte il tasto [HEADSET] (Dialogo Vivavoce emette quattro beep per confermare la disattivazione).
- 3** Per riattivare, ripetere i punti 1 e 2 e l'indicatore HEADSET lampeggia una volta

2.4.4 Per attivare o disattivare la segnalazione di casella vocale

- 1** Premere il tasto [PROGRAM].
- 2** Premere due volte il tasto [FLASH/PAUSE]. (Dialogo Vivavoce emette quattro beep e l'indicatore FLASH/PAUSE lampeggia una volta per confermare l'attivazione).
- 3** Per disattivare ripetere i punti 1 e 2.

2.4.5 Per attivare o disattivare il comando a distanza della funzione di FLASH

- 1** Portare il selettore (posto sul fondo dell'apparecchio) in posizione ON per attivare la funzione, OFF per disattivare la funzione.

3 Guida rapida alla programmazione ed all'uso *(per una descrizione più dettagliata vedi il cap. 4)*

Impostazione di Fabbrica	
Tempo di SCAN	5 secondi per ogni memoria diretta
Selettore DC/MF	MF
Funzione di risposta attivata a voce	ON
Volume della suoneria	Hi (Alto)
Indicatore di chiamata non risposta	ON
Memorie preprogrammate	La cifra "0" nella memoria M1
Indicatore di casella vocale	OFF
Selettore della funzione di FLASH tramite comando a distanza	OFF
Per variare l'impostazione di Fabbrica	
Funzione	Sequenza
Per attivare/disattivare la funzione SCAN e regolarne il tempo	1 - Premere il tasto [PROGRAM]. 2 - Premere il tasto [0] sulla tastiera per disattivare; premere il tasto [da 1 a 9] sulla tastiera per attivare (vedi tabella 1) 3 - Premere il tasto [SCAN].
Per attivare/disattivare la funzione di risposta vocale alle chiamate entranti	1 - Premere il tasto [PROGRAM]. 2 - Premere due volte il tasto [MUTE].
Per attivare/disattivare l'indicatore di chiamate non risposte	1 - Premere il tasto [PROGRAM]. 2 - Premere due volte il tasto [MUTE].
Per attivare/disattivare l'indicatore di casella vocale	1 - Premere il tasto [PROGRAM]. 2 - Premere due volte il tasto [HEADSET]].

Principali modi di utilizzo dell'apparecchio		
Modalità	Funzione	Sequenza
Per chiamare un numero telefonico	Selezione tramite la tastiera	1 - Premere il tasto [ON/OFF]. 2 - Comporre il numero. 3 - Premere nuovamente il tasto [ON/OFF] per riagganciare.
	Selezione automatica del primo numero memorizzato in M1	1 - Premere il tasto [ON/OFF] il numero è composto in 7 secondi.
	Selezione delle memorie dirette	1 - Premere una volta il tasto di memoria per comporre il primo numero memorizzato, due volte per il secondo numero memorizzato nella relativa posizione.
Per chiamare usando il telecomando	Con la funzione SCAN attivata	1 - Premere una volta il tasto del telecomando 2 - Quando l'apparecchio si predispone sulla memoria diretta desiderata, premere nuovamente il tasto del telecomando. 3 - Premere il tasto del telecomando per riagganciare.
	Con la funzione SCAN disattivata	1 - Premere una volta il tasto del telecomando. 2 - Il primo numero memorizzato in M1 viene selezionato. 3 - Premere il tasto del telecomando per riagganciare.
Per rispondere alla chiamata	Tramite la tastiera	1 - Premere il tasto [ON/OFF] per rispondere. 2 - Premere il tasto [ON/OFF] per riagganciare.
	Usando il telecomando	1 - Premere il tasto del telecomando una volta per rispondere 2 - Ripremere il tasto del telecomando per riagganciare.
	Usando l'attivazione a voce	1 - Rispondere o fischiare fra uno squillo e l'altro della suoneria 2 - Si riaggancia automaticamente dopo 1 minuto di silenzio o quando detetta i toni di centrale.

4 Utilizzo dell'apparecchio

4.1 Per programmare numeri in memoria

Per permettervi di selezionare rapidamente numeri telefonici premendo un solo tasto, il vostro apparecchio è stato munito di 10 tasti di memorie dirette, (due numeri memorizzabili per ogni tasto per un totale di venti numeri). Premendo il tasto [FLASH/PAUSE], durante la procedura di programmazione, si introduce una pausa di 2 secondi prima della selezione della cifra successiva (si consiglia l'introduzione di una pausa subito dopo il prefisso, ovvero tra il prefisso ed il numero telefonico).

4.1.1 Per programmare un numero in memoria

- 1 Premere il tasto [PROGRAM] (fig. 9).




Fig. 9

- 2 Selezionate il numero (fino a 40 cifre per numero) fig.10.




Fig. 10

- 3 Scegliete il tasto di memoria diretta dove memorizzare il numero; premete una volta per il primo spazio e due volte per il secondo spazio. Una volta che il numero è in memoria l'apparecchio emette quattro beep per confermare la registrazione del numero.
- 4 Se commettete un errore o se volete cambiare il numero, riprendere dal punto 1.
- 5 Per cancellare un numero premere il tasto [PROGRAM] poi il tasto [FLASH/PAUSE] e quindi il relativo tasto di memoria diretta

4.2 Per chiamare un numero telefonico

4.2.1 Selezione del numero tramite la tastiera

- 1 Premete il tasto [ON/OFF] e attendete il tono di libero (fig. 11).




Fig. 11

- 2 Selezionate il numero sulla tastiera (se non viene selezionato alcun numero nei 7 secondi successivi, l'apparecchio comporrà automaticamente il primo numero memorizzato, ovvero il numero memorizzato in M1).

- 3 Appena avrete terminato la conversazione premete sul tasto [ON/OFF] per riagganciare (fig. 12)




Fig. 12

4.2.2 Selezione di un numero in elenco

- 1 Per il primo numero memorizzato premere una sola volta il relativo tasto.
Per il secondo numero premete due volte il relativo tasto.
L'indicatore visualizza la memoria prescelta (fig. 13).




Fig. 13

- 2 Il numero viene selezionato verso la linea telefonica dopo 3 secondi di attesa; avrete così tempo, se lo desiderate, di cambiare la vostra scelta.

- 3 Una volta terminata la conversazione premere il tasto [ON/OFF] per riagganciare (fig. 12).

4.2.3 Selezione automatica del primo numero memorizzato in M1

4.2.3.1 Tramite la tastiera

- 1 Premere il tasto [ON/OFF] o semplicemente il tasto [M1].
- 2 Il numero viene selezionato automaticamente entro 7 secondi.

4.2.3.2 Tramite telecomando (con funzione SCAN attivata)

- 1 Premere il tasto del telecomando.
- 2 L'apparecchio effettua la ciclica scansione di tutte le memorie per tre volte e al termine di questa operazione, selezionerà automaticamente il primo numero in M1.

4.2.3.3 Tramite telecomando (con funzione SCAN disattivata)

- 1 Premete il tasto sul telecomando.
- 2 L'apparecchio seleziona automaticamente il primo numero memorizzato in M1.

4.2.4 Selezione con l'utilizzo del tasto SCAN

La funzione SCAN deve essere attivata (vedi paragrafo 2.4.1 pag. 9). Gli spazi di memoria vuoti vengono saltati. L'apparecchio effettua la ciclica scansione di tutte le memorie per tre volte o finché non viene scelto un numero. Se nessun numero viene scelto, viene selezionato il primo numero memorizzato in M1.

- 1 Premere il tasto [SCAN] (fig. 14).




Fig. 14

- 2 Gli indicatori luminosi delle memorie dirette si illuminano man mano che le memorie stesse vengono prese in esame (viene emesso un beep quando si passa alla memoria successiva).
- 3 Quando l'indicatore luminoso corrispondente alla posizione della memoria desiderata si illumina, premere nuovamente il tasto [SCAN] per inviare il relativo numero in linea.
- 4 L'apparecchio compone automaticamente il numero selezionato.
- 5 Premere il tasto [ON/OFF] per riagganciare (fig. 15).



Fig. 15

4.2.5 Selezione con l'uso del telecomando

4.2.5.1 Con la funzione SCAN attivata

- 1 Premere il tasto del telecomando per iniziare la scansione ciclica delle memorie (fig. 16).




Fig. 16

- 2 Quando l'indicatore luminoso corrispondente alla posizione della memoria desiderata si illumina, premere nuovamente il tasto del telecomando. L'apparecchio automaticamente seleziona verso la linea il relativo numero memorizzato.
- 3 Premere il tasto del telecomando una volta per riagganciare.

4.2.5.2 Con la funzione SCAN disattivata

- 1 Premere il tasto del telecomando una volta.
- 2 L'apparecchio compone il primo numero memorizzato in M1.

4.3 Per rispondere alle chiamate

4.3.1 Tramite la tastiera

- 1 Quando il telefono squilla premere dalla tastiera il tasto [ON/OFF]: sarete direttamente in comunicazione vivavoce con il chiamante (fig. 17).




Fig. 17

- 2 Una volta terminata la conversazione premere nuovamente il tasto [ON/OFF] per riagganciare.

4.3.2 Con l'utilizzo del telecomando

- 1 Quando il telefono squilla premere il tasto del telecomando: sarete direttamente in comunicazione vivavoce con il chiamante (fig. 18).



Fig. 18

- 2 Ripremere una volta il tasto per riagganciare.

4.3.3 Utilizzando la funzione di attivazione a voce

- 1 Rispondete o fischiate fra uno squillo e l'altro della suoneria. Se utilizzate una cuffia con microfono, parlate nel microfono della cuffia: sarete direttamente in comunicazione con il chiamante.
- 2 A conversazione ultimata, dopo un minuto di silenzio il telefono si riaggancia automaticamente; il riaggancio è anche effettuato automaticamente quando l'apparecchio riconosce i toni di centrale.

! **Attenzione:** Prima di riagganciare Dialogo Vivavoce emette due beep di avviso.

! **Attenzione:** Per una comunicazione ottimale, parlate il più vicino possibile all'apparecchio e non più lontano di 5 metri. Non parlate contemporaneamente al vostro interlocutore. Mantenete il microfono privo di ogni ostruzione. Regolate il controllo del volume ed il livello della suoneria secondo le vostre esigenze.

4.4 Altre modalità operative

4.4.1 Ripetizione dell'ultimo numero selezionato

- 1 Premere il tasto [REDIAL] sulla tastiera (fig. 19).

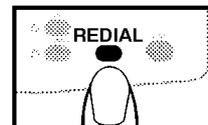


Fig. 19

Oppure:

- 1 Tenere premuto il tasto sul telecomando per 3 secondi finchè l'indicatore luminoso ON/OFF sull'apparecchio non si accende (fig. 20).



Fig. 20

4.4.2 Tasto FLASH

Il tasto [FLASH] permette di accedere ai servizi speciali offerti da TELECOM ITALIA, come “chiamata in attesa”, “conferenza a tre” e altri. Potete attivare la funzione FLASH anche tramite il Telecomando. Per attivare questa funzione, posizionate il selettore della funzione FLASH sulla posizione ON (vedi paragrafo 2.4.5). Quando siete già in linea, per effettuare il FLASH, premete due volte il tasto del telecomando entro 3 secondi.

4.4.3 Indicatore della casella vocale

Se siete abbonati al servizio di casella vocale della TELECOM ITALIA, l'indicatore luminoso FLASH/PAUSE lampeggia e l'apparecchio emette un beep (ogni 3,5 minuti) per informarvi che ci sono dei messaggi (fig. 21).




Fig. 21

Per ascoltare i vostri messaggi seguire le relative istruzioni. Appena fate una chiamata l'indicatore luminoso si spegne.

4.4.4 Indicatore di chiamate non risposte

Se l'apparecchio emette più di 3 squilli e nessuno risponde, l'indicatore FLASH/PAUSE lampeggia per segnalare che non avete risposto a una chiamata. Quando attivate l'apparecchio l'indicatore luminoso si spegne (fig. 22).




Fig. 22

5 Manutenzione

In caso di mal funzionamento del prodotto, consultare la seguente guida.

Problemi	Cause e Soluzioni
Nessun tono di centrale	- Controllate la corretta connessione del cavo telefonico
Senza alimentazione	- Controllate il collegamento dell'adapter
Non seleziona il numero desiderato	- Controllate il cavo telefonico e l'alimentazione. - Cambiate la modalità di selezione da MF a DC e riprovare di nuovo.
Non seleziona i numeri memorizzati	- Non ci sono numeri programmati in memoria
Il telecomando non funziona	- Controllate o cambiate batteria. - Controllate il settaggio del codice. - Assicuratevi che il prodotto non sia su una superficie metallica o vicino ad un apparecchio elettrico.
La suoneria non si attiva	- Verificate che il commutatore del volume suoneria non sia in posizione OFF.
Non esegue la scansione delle memorie	- Attivate la funzione SCAN.

La scansione viene eseguita troppo velocemente o lentamente	- La programmazione del tempo della funzione SCAN è troppo veloce o troppo lento
La comunicazione risulta tagliata quando parlate/ascoltate	- Evitate di parlare contemporaneamente con l'interlocutore - Alternatevi

5.1 Regolazione della sensibilità

Prima di eseguire le seguenti procedure contattare l'assistenza tecnica:

- 1 Le persone che chiamano non riescono a sentire correttamente la vostra voce quando utilizzate il vivavoce o quando usate il microfono opzionale da aggancio.** Usando un piccolo cacciavite regolate il MIC GAIN situato sotto l'apparecchio; in senso orario per aumentare la sensibilità, in senso antiorario per diminuirla.
- 2 Le persone che chiamano non riescono a sentire la vostra voce perchè state utilizzando un auricolare opzionale con microfono integrato.**

Regolate l'HEADSET MIC GAIN posizionato sotto l'apparecchio, in senso orario per aumentare la sensibilità e in senso antiorario per diminuirlo.

5.2 Scelta del codice di TX-RX del telecomando

L'apparecchio ed il telecomando utilizzano segnali radio per collegarsi tra loro. Affinchè il trasmettitore a distanza possa attivare l'apparecchio, devono essere entrambi regolati sullo stesso codice. Un interruttore DIP viene usato per scegliere il codice. Il vostro telefono e il vostro trasmettitore a distanza sono già stati regolati su un codice standard. In condizioni normali di utilizzo non è necessario variarlo. Se il vostro apparecchio è soggetto a delle interferenze e si attiva ripetutamente da solo senza alcuna ragione, potrebbe essere necessario variare il codice (interruttore DIP) dell'apparecchio e del trasmettitore a distanza.

- 1 Svitare il coperchio del trasmettitore a distanza.
- 2 Localizzare l'interruttore DIP del trasmettitore a distanza e quello sul retro dell'apparecchio.
- 3 Utilizzare la punta di una biro per regolare l'interruttore DIP affinché i dip-switch del telecomando e dell'apparecchio corrispondano esattamente tra di loro.
- 4 Rimettere il coperchio del trasmettitore e fare una prova (fig. 23).

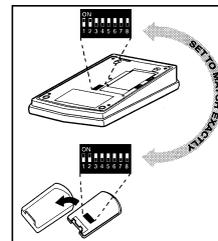


Fig. 23

5.3 Pulizia

Per garantirvi un servizio senza problemi, il vostro apparecchio dovrebbe essere sempre utilizzato con cura.

- Non fatelo cadere e non sottoponetelo ad urti violenti. Pulite l'apparecchio con un panno leggermente inumidito.
- Non utilizzate mai abrasivi o solventi.
- Prima di procedere alla pulizia l'apparecchio deve essere sconnesso dalla rete di alimentazione e dalla linea telefonica.
- Le batterie tampone (che si ricaricano automaticamente) garantiscono il mantenimento delle memorie durante la pulizia.

Vi raccomandiamo di utilizzare una protezione SAIET della serie TZ-300 per prevenire danni all'apparecchio in caso di sovratensioni provenienti dalla rete di alimentazione o dalla rete telefonica.

6 Accessori opzionali

6.1 Comando a soffio

Questo dispositivo permette di attivare il telefono Vivavoce soffiando in un apposito sensore.

Ideale per persone con movimenti molto limitati degli arti. Il dispositivo può essere connesso sia direttamente al telefono Vivavoce che al telecomando, ed è fissabile attraverso uno Strap (fissaggio a velcro).

Un soffio nel sensore corrisponde ad una pressione del tasto sul telecomando.



6.2 Comando a cuscino

Questo dispositivo permette di attivare il telefono Vivavoce con il movimento della testa o delle braccia.



6.3 Microfono da aggancio

Dispositivo adatto per persone dalla voce flebile.



6.4 Cuffia con microfono

Per conversazioni riservate o per persone dalla voce molto debole, può essere utilizzata una cuffia con microfono opzionale. Premere il tasto [HEADSET] per attivare la cuffia e contemporaneamente disattivare la funzione Vivavoce. Quando l'attivazione vocale e la cuffia sono utilizzate potrete rispondere alle chiamate in arrivo parlando nel microfono della cuffia fra gli squilli di chiamata.





Prodotto conforme alla Direttiva 89/336 C.E.E. relativa alla Compatibilità Elettromagnetica e alla Direttiva C.E.E. 73/23 (Bassa Tensione) relativa alle norme di sicurezza.

Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAIET non assume responsabilità per eventuali imprecisioni od omissioni, per l'uso che l'utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione di brevetti o di altri diritti di terzi che possa risultare dall'uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso.

**** CONDIZIONI DI GARANZIA ****

1 - Il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di 12 mesi dalla data d'acquisto.

2 - Il Certificato di Garanzia, compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal venditore, costituisce l'unico documento valido per usufruire delle prestazioni previste in garanzia.

3 - La garanzia dovrà essere trattenuta dall'acquirente ed esibita, qualora si richieda una prestazione in garanzia, al personale autorizzato dei nostri Centri di Assistenza Tecnica. In caso di spedizione allegare in fotocopia il Certificato di Garanzia del prodotto.

4 - Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate esclusivamente presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica. Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.

5 - In garanzia si effettua la sostituzione o riparazione dei componenti riconosciuti difettosi, compresa la manodopera necessaria.

6 - La garanzia decade se il prodotto presenta manomissioni o danni dovuti ad erronea installazione, mancata manutenzione, riparazioni improprie, sovratensioni sulla rete telefonica o sulla rete di alimentazione, urti o cadute.

7 - Per eventuali controversie è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

**** COMPILARE E CONSERVARE ****

Modello: **Dialogo VIVAVOCE**

Acquirente:.....

Indirizzo:.....

Numero di serie

Timbro e firma Rivenditore

Scontrino fiscale / N° e data fattura

**CERTIFICATO
DI GARANZIA**

SAIET®

TELECOMUNICAZIONI

Via Serenari, 1 - 40013 Castel Maggiore (BO) Italy
Tel. +39 051 706711 - Fax +39 051 706700